


POKYNY PRO BROUŠENÍ PILNÍKEM SILKY

SILKY PILNÍK na pilové listy

KZSI200000



JAK NABROUSIT SILKY PILU


Nejsou-li zuby vytvrzeny tzv. elektroimpulzním kalením (pulsní kalení), což byste poznali podle černých konečků zubů. Je možné pilu nabrousit. V tabulce níže, naleznete série těchto pily vč. jejich ideálních úhlů broušení. Vše co potřebujete k obnovení ostří je tak Silky pilník, svěrák a trocha trpělivosti.

Profesionálním uživatelům doporučujeme začít broušením zubů na površích č. ①

Poté dokončit broušením horního povrchu č. ②

Pro běžné uživatele je vhodné brousit pouze horní povrch č. ②

Pro optimální výsledky bruste několikrát a pod uvedeným úhlem dle konkrétní pily.

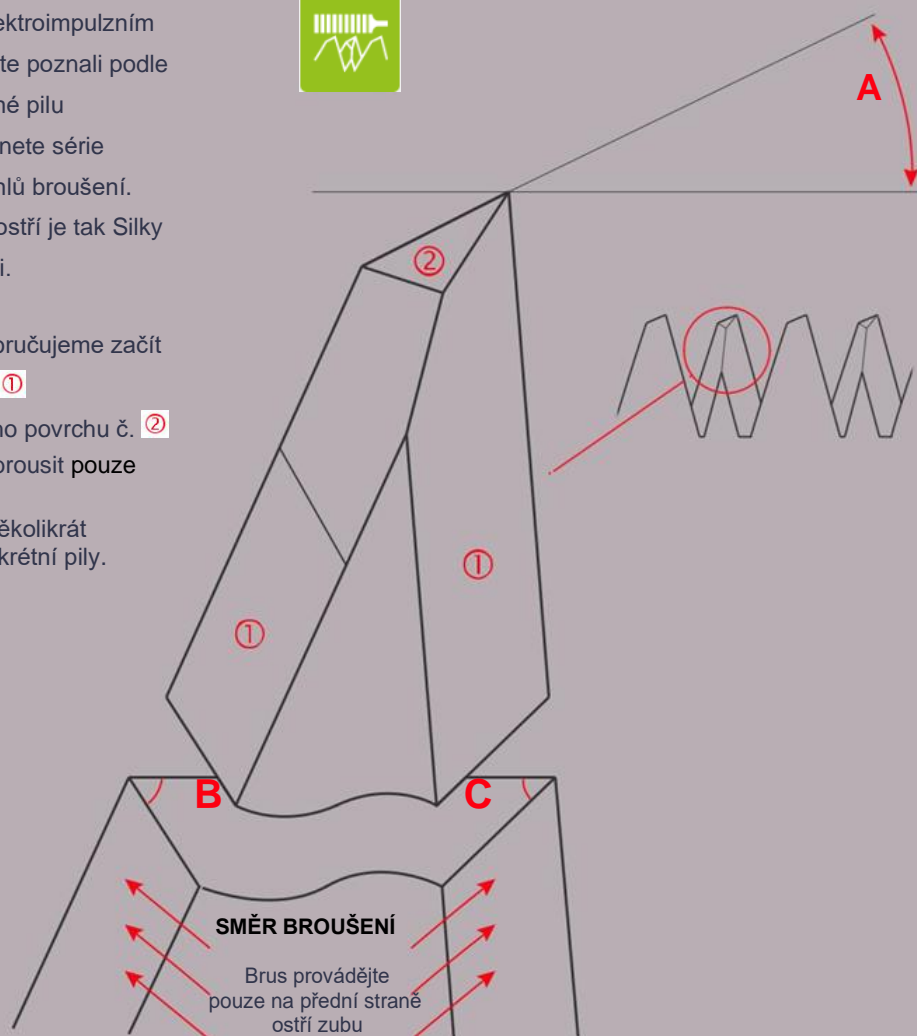

Výrobek

Hayauchi:	26°	50°	50°
Hayate	33°	40°	40°
Ibuki	33°	40°	40°
Sugoi	33°	40°	40°
Masaru	35°	40°	40°
Zorin	35°	40°	40°
Sugowaza	33°	40°	40°
Yamabico	31°	40°	40°
Genki Temagari 500	27°	40°	40°
Nananoko 60 300 / 330	27°	40°	40°
Katanaboy 500/650/1000	27°	40°	40°

Úhel A

Úhel B

Úhel C

